

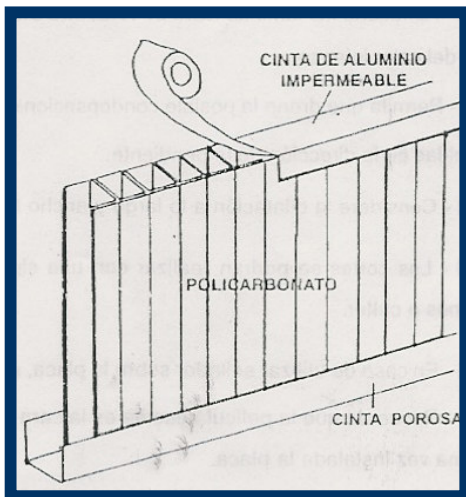


## Manual para la correcta Instalación de Policarbonato Celular Lexan

**1.-** Las placas LEXAN THERMOCLEAR deberán mantenerse con los nervios en forma vertical u paralelo a la dirección de la pendiente debiendo ser mínimo 5% (equivalente a 9cm. De altura por mt. en longitud).

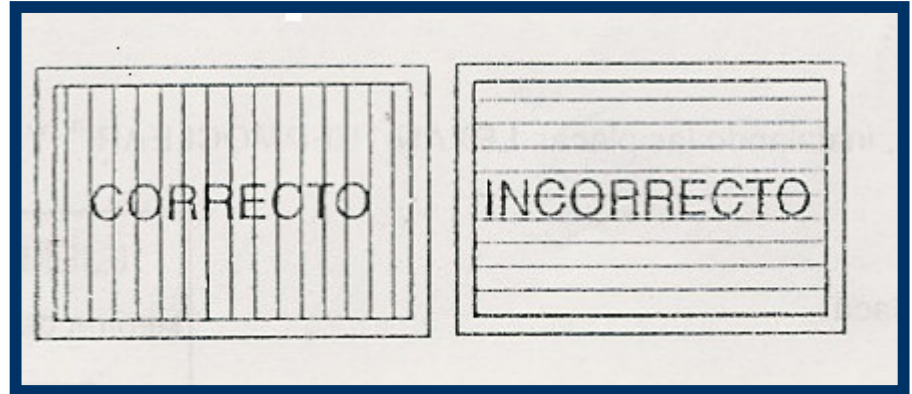


**2.-** Es necesario sellar las celdas de la placa, en la parte superior con cinta de aluminio impermeable, que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la parte inferior cinta porosa, de esta manera se evitará la formación de manchas, hongos y musgo.

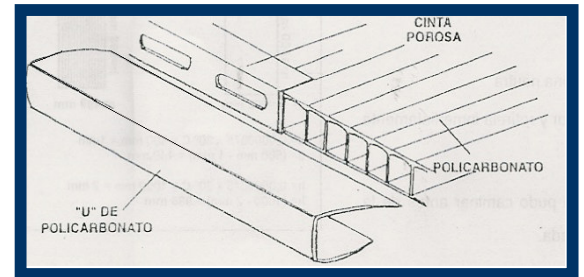

**3.-** Perfil "U" de policarbonato se coloca para proteger la cinta de ventana permitiendo una óptima terminación.

**4.-** Sistemas para la fijación de placas.

Perfil "H" de policarbonato de 5,80 mts. de largo es utilizado para realizar uniones entre placas, se coloca a presión. Deberá apoyarse en un perfil estructural.

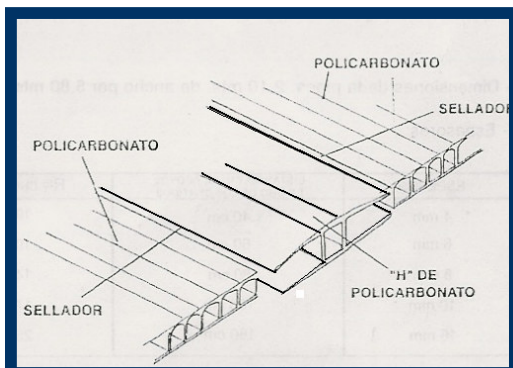

El policarbonato no deberá ir "a fondo", sino que se deja a 3 mm de separación, a fin de permitirle la dilatación y contracción del material.

Sistema metálico y empaque de Neopreno. Deberá apoyarse en un perfil estructural

